


# EVOKE-1

Bedienungsanleitung

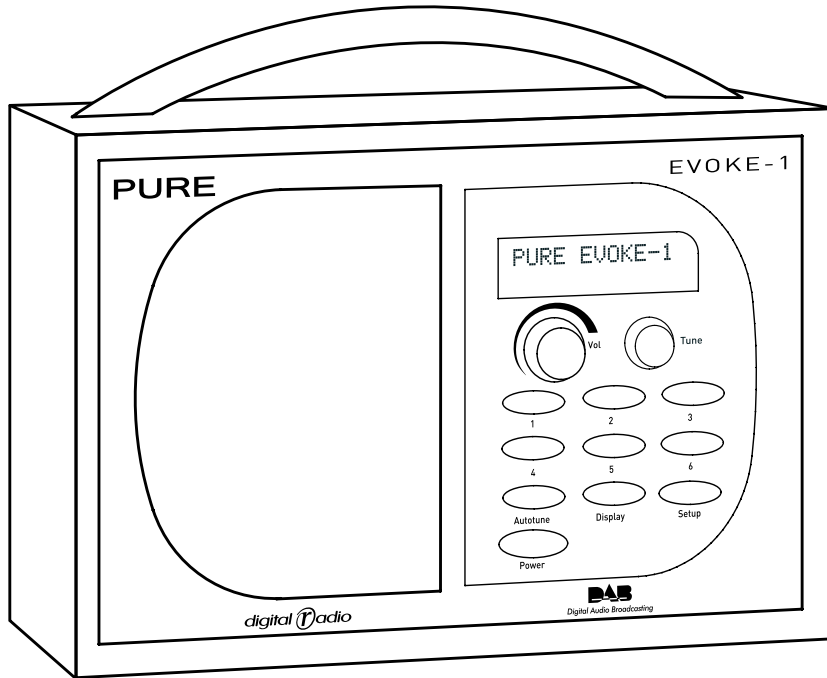


# PURE

DIGITAL

# Bedienelemente und Anschlüsse


Dieser Abschnitt stellt Informationen zu Bedienelementen und Anschlüssen Ihres EVOKE-1 auf der Front- und Rückseite zur Verfügung.

## Front Bedienfeld

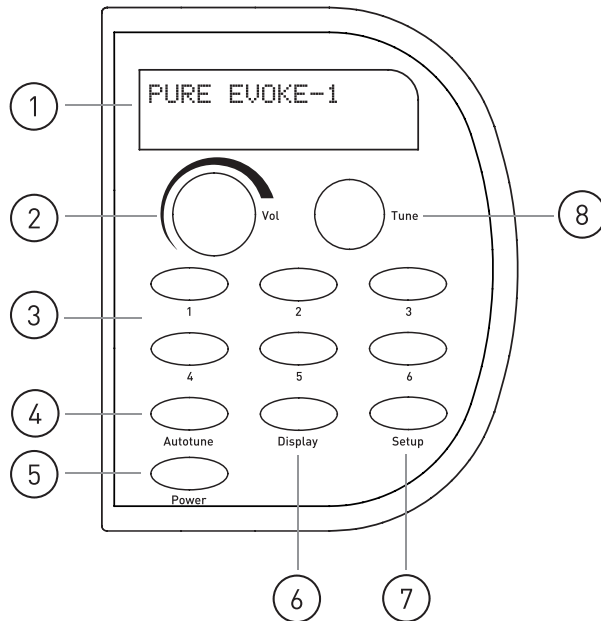

- 1 Von hinten beleuchtete LCD Anzeige.
- 2 **Vol** – drehen Sie um das Volumen zu justieren.
- 3 **Stationstasten (1-6)** - für etwa 2 Sekunden Stationstaste gedrückt halten bis gewünschte Radio Station gespeichert wurde.
- 4 **Autotune** - (Automatische Suche) - drücken und 2 Sekunden halten um neue digitale Frequenzen und Stationen im Band III zu finden. Ein neuer Empfangsplatz und neue Radio Stationen machen eine neue automatische Suche ratsam.
- 5 **Power** – drücken um Ihren EVOKE-1 an oder aus zu schalten.
- 6 **Display** – mehrfach kurz drücken um sich alle Text Ebenen in der unteren Hälfte des Displays anzeigen zu lassen wie; durchlaufender Text, Programm Type, Multiplex Name, Zeit und Datum, Kanal und Frequenz, Mode und Datenrate sowie Signal Qualität.
- 7 **Setup** – drücken um Einstellungen im erweiterten Menübereich vorzunehmen. Mit dem TUNE Drehknopf durchblättern und Ihre Auswahl durch drücken bestätigen.
- 8 **Tune** – Drehknopf drehen um Radio Stations- Namen oder Menüebene im Display zu sehen, Drehknopf drücken um zur gewählten Radio Station oder Menüebene zu wechseln.

## Back Panel

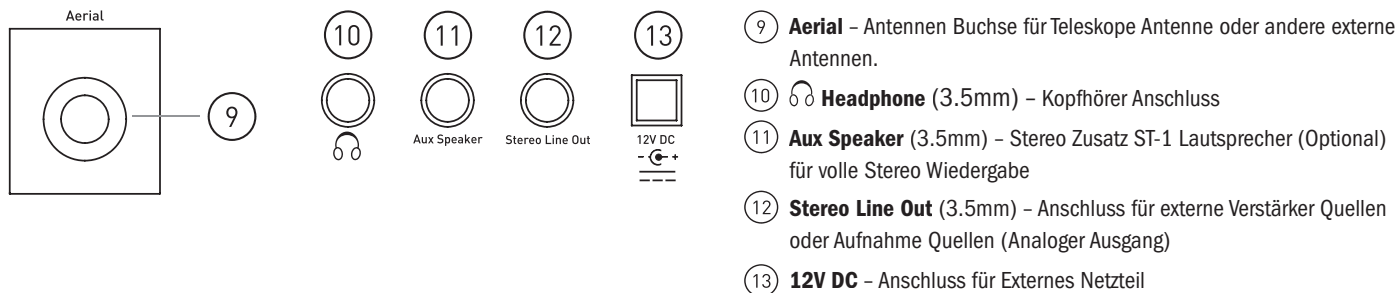

# Schnell Start

Diese Seite Informiert Sie über die Inbetriebnahme und die Bedienung Ihres EVOKE-1.


1. Teleskope Antenne vollständig ausziehen.
2. Schließen Sie Ihr Netzteil an und verbinden Sie dies mit Ihrem EVOKE-1.
3. Drücken Sie den **Power** Schalter um Ihren EVOKE-1 einzuschalten. Sollten Sie Ihren EVOKE-1 das erste mal einschalten wird der [autotune] Sendersuchlauf automatisch starten und alle verfügbaren Sender in Ihrem Sendegebiet suchen und speichern, diese werden alphanumerisch der Liste nach in Display angezeigt.
4. Justieren Sie die **Volume** Lautstärke wenn nötig.
5. Drehen Sie den **Tune** Drehknopf um alle verfügbaren Stationen im Display anzuzeigen, durch drücken des Drehknopfes **Tune** bestätigen Sie Ihre Auswahl.





## Einstellungs- Optionen


Drücken Sie **Setup** um durch drehen und drücken des **Tune** Drehknopfs eine der folgenden Einstellung zu wählen.



## Stations- Reihenfolge

Auswahl der Sender Reihenfolge im Display beim auflisten der Radiostationen. Drehen Sie den **Tune** Drehknopf und bestätigen Sie durch drücken Ihre Auswahl.


Alphanumeric Alphanumerisches Auflisten der Stationen.

Fav station Favoriten, die ersten sechs am meisten gehörten Stationen werden zuerst und dann die restlichen in Alphanumerische aufgelistet. Ihre Favoriten Stationen werden mit einem  zum Namen gekennzeichnet.

Active station Aktive Stationen, werden als erste und nicht aktive Stationen zuletzt in alphanumerischer Reihenfolge aufgestellt.


Trim station list Entfernt inaktive Stationen von Ihrer Senderliste.

 → presets Nur verfügbar wenn [Fav station] Favoriten Station Liste aktiviert wurde. Kopiert Ihre sechs Favoriten Stationen auf die Programm Plätze 1-6 Ihres Front Bedienfeldes.




## Hilfe zur Sendersuche

Enthält eine Signal Stärke Anzeige zur bestmöglichen Signal Position Ihres EVOKE-1.



1. Drehen Sie den **Tune** Drehknopf um dann durch drücken einen neuen Kanal anzuwählen. Durch erneutes drücken des Drehknopfes sehen Sie einen Signal Balken. Das leere Quadrat in dieser Leiste steht für das Minimum welches für einen einwandfreien Empfang benötigt wird. Die restlichen gefüllten Blöcke zeigen die gegenwärtige Signal Stärke an.
2. Versuchen Sie mit Hilfe der Teleskop -Antenne durch Positions- Veränderungen wobei Sie die Signal Stärke der Balken Anzeige im Display bewerten, die bis zum leeren Quadrat oder mehr betragen sollte um einen einwandfreien Empfang zu gewährleisten [siehe Absatz Nr. 1]. Sobald Sie ein ausreichendes Signal empfangen, zeigt Ihnen das Display den Multiplex Namen und fügt die neuen Stationen automatisch zu Ihrer Liste hinzu.
3. Drücken Sie die **Setup** Taste zum beenden, oder um einen neuen Kanal mit dem **Tune** Drehknopf einzustellen.



\*DRC value\*

## DRC Value


Mit Dynamic Range Control [Dynamikwert-Steuerung] (DRC) werden leise Passagen bei Übertragungen oder in einer lauten Umgebung vernehmbar besser wahrgenommen. Das DRC Signal wird durch eine Rundfunkstation eingestellt und übertragen. Zur Zeit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung übertragen wenige Stationen ein DRC wert. Ihr lokaler Sendernetzbetreiber kann Ihnen hierüber Auskunft geben welche Stationen DRC einsetzen.

Durch drehen des Tune Drehknopf können Sie eine diese Optionen durch drücken dieses Drehknopfs aufrufen.

DRC 0 DRC Anstieg ist ausgeschaltet. Diese ist die Standart Einstellung.

DRC ½ Anstieg ist auf ½ eingestellt, das mit dem Übertragendem Signal mitgesendet wird

DRC 1 öglicht den DRC Anstieg auf übertragenden Servicewert.



v1.4  
\*Sw version\*

## Sw version

Zeigt Ihnen die aktuelle Software Version Ihres EVOKE-1 im Display an. Diese könnte von der technischen Unterstüztung nachgefragt werden.



## Ihren EVOKE-1 auf Auslieferungszustand zurücksetzen

Beim zurücksetzen Ihres EVOKE-1 werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht und auf Ursprungszustand zurückgesetzt.

1. Für mehr als 3 Sekunden die **Setup** Taste gedrückt halten. Im Display erscheint 'Press Tune to confirm reset' [drücke **Tune** zum bestätigen] nun die Setup Taste loslassen.
2. Press the **Tune** knob to confirm the reset or press no buttons to cancel the reset.

# Tips und tricks

Dieser Absatz gibt Ihnen Informationen und einige wahrscheinlichen Erklärungen für Probleme die Sie mit Ihrem EVOKE-1 haben könnten.

## **Display Anzeige zeigt 'No stations available' keine Stationen verfügbar.**

Prüfen Sie Ihre Teleskop-Antennen ob diese voll ausgezogen ist. Benutzen Sie **Autotune** um nach Stationen zu suchen. Versuchen Sie mit „Hilfe zur Sendersuche„ Ihre Empfangsposition zu verbessern.

## **Display Anzeige zeigt 'Station off-air' Stationen werden nicht gesendet.**

Dies könnte daran liegen das dieser Sender zur Zeit nicht überträgt. Ihre Einstellung auf Secondary Service (Tonunterträger) gewählt ist, Ihr EVOKE-1 wird dann zum Hauptsender zurückschalten. Sollte schon der Primary Service - Hauptsender gewählt sein, wartet EVOKE-1 bis dieser Service zurückkehrt oder Sie eine neue Station wählen.

## **Ich höre blubbern auf einigen Stationen**

Obleich DAB eine exelente Audioqualität hat selbst bei geringer Signalstärke, kann die Qualität leiden, wenn die Signalstärke zu niedrig ist. Wenn das geschieht kann ein Blubbern gehört werden.

Um dies zu verhindern, überprüfen Sie das Ihre Antennen vollausgefahren und aufrechtstet. Sollte dies weiter bestehen versuchen Sie einen neuen Empfangsplatz bzw. benutzen Sie die Suchhilfe [Tuning Aid].

## **[<</>>] Sekundärdienstleistungen [zweit Signal bzw. Tonunterträger]**

Secondary services, Sekundärdienstleistungen begleiten einige Stationen und stellen Extrainformationen oder Alternativinhalt zur Verfügung und können Sendung zu bestimmten Zeiten ausstrahlen. Zu der Zeit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung sind nicht viele Sekundärdienstleistungen vorhanden. Wenn eine Radiostation eine oder mehr vorhandenen Sekundärdienstleistungen anbietet, wird dies durch „,>„ in der Displayanzeige zum Stationsnamen hinzugefügt. Ein Sekundärservice Anzeige in Display „ << „ vor dem Sendernamen zeigt an, das sie zu der Radiostation gehört, die in der Liste vorangeht.

## **[?] Unaktivierte oder nicht erreichbare Stationen**

Unaktivierte oder nicht erreichbare Stationen sind Stationen, die auf der Stationsliste erscheinen, aber nicht wiedergegeben werden, weil Sie entweder außerhalb des Sendebereichs sind, das Signal zur Zeit nicht verfügbar ist, oder die Station zur Zeit nicht überträgt.

Wenn eine Station nicht erreichbar ist, hat sie ein „ ? „ in der Stationsliste vor seinem Namen. Wenn Sie eine Station mit diesem Symbol anwählen, versucht EVOKE-1 dieser Station abzustimmen. Wenn Ihr Display 'Station not available' oder 'Station off-air' anzeigt, sind diese nicht erreichbar oder Radiostation ist nicht auf Sendung, wechselt Ihr EVOKE-1 zur letzt gehörten Station zurück. Ein blinkender Cursor zeigt an, das dieser Vorgang ausgeführt wird. Wenn Sie versuchen möchten, zu dieser Station manuell abzustimmen, haben Sie fünf Sekunden nach dem Hinweis in der Anzeige Zeit, den Tune Drehknopf zu drücken, um Ihnen dann zu ermöglichen, Ihre Antenne für diese Radiostation neu zu justieren.

## **Warranty information**

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please return your warranty card to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Digital Support at the address on the rear cover of this manual.

## **Copyright**

Copyright 2003 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

## **Disclaimer**

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

## **Trademarks**

EVOKE-1, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies.



**Please return your registration card to the following address to validate your warranty.**

**PURE Digital**

Imagination Technologies Ltd., +44 (0) 1923 277488 sales  
Home Park Estate, +44 (0) 1923 277477 support & service  
Kings Langley, Herts., WD4 8LZ, UK +44 (0) 1923 270188 fax  
sales@pure-digital.com  
sales\_gmbh@pure-digital.com (German)  
support@pure-digital.com

**[www.pure-digital.de](http://www.pure-digital.de)**

**PURE**  
**D I G I T A L**