


EVOKE-2

Bedienungsanleitung

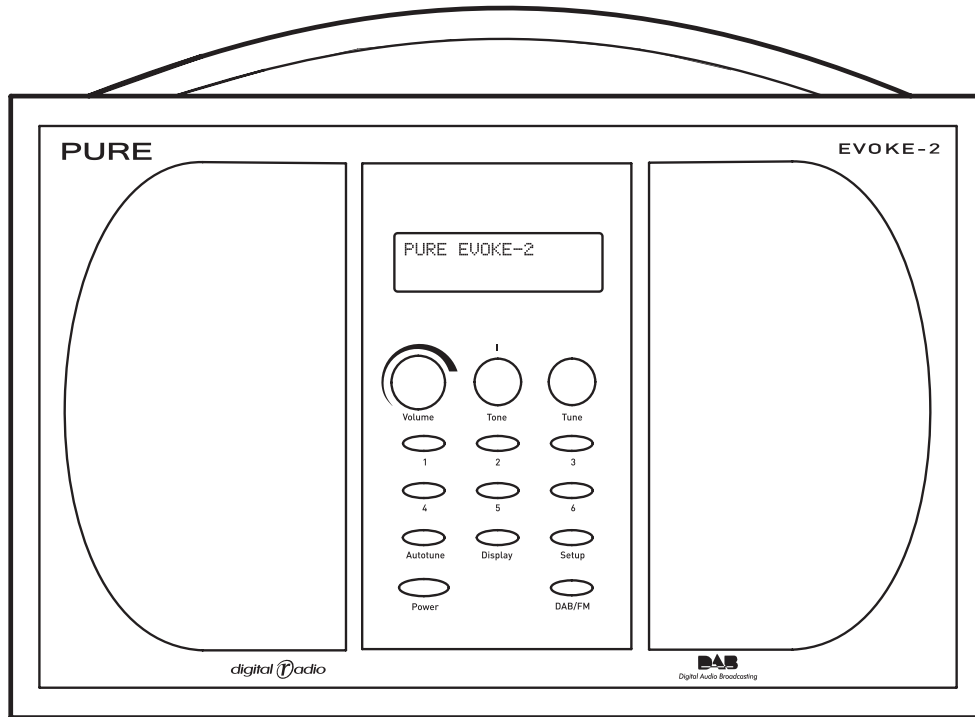


PURE

DIGITAL

Bedienelemente und Anschlüsse


Dieser Abschnitt stellt Informationen zu Bedienelementen und Anschlüssen Ihres EVOKE-2 auf der Front- und Rückseite zur Verfügung.

Front Bedienfeld

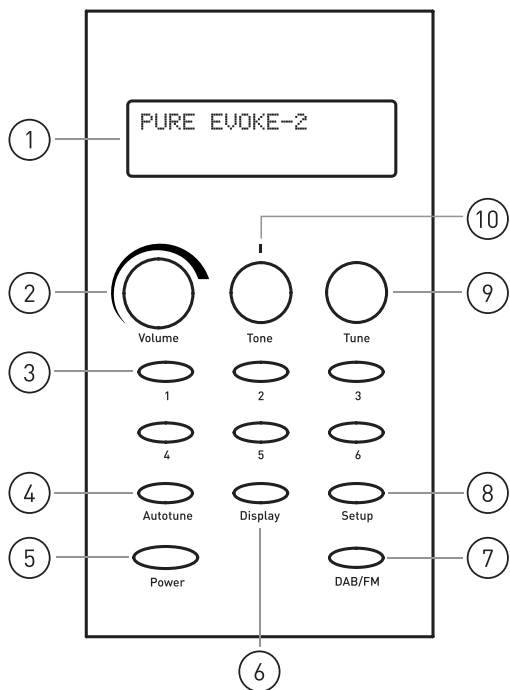

- 1 Von hinten beleuchtete LCD Anzeige.
- 2 **Lautstärke** – drehen Sie um das Volumen zu justieren.
- 3 **Stationstasten (1-6)** - für etwa 2 Sekunden Stationstaste gedrückt halten bis gewünschte Radio Station gespeichert wurde.
- 4 **Autotune** - (Automatische Suche) - drücken und 2 Sekunden halten um neue digitale Frequenzen und Stationen im Band III zu finden. Ein neuer Empfangsplatz und neue Radio Stationen machen eine neue automatische Suche ratsam. (Nur DAB)
- 5 **Power** - drücken um Ihren EVOKE-1 an oder aus zu schalten.
- 6 **Display** - mehrfach kurz drücken um sich alle Text Ebenen in der unteren Hälfte des Displays anzeigen zu lassen wie; durchlaufender Text, Programm Type, Multiplex Name, Zeit und Datum, Kanal und Frequenz, Mode und Datenrate sowie Signal Qualität.
- 7 **DAB/FM** - wechselt zwischen DAB und FM Modus
- 8 **Setup** - drücken um Einstellungen im erweiterten Menübereich vorzunehmen. Mit dem TUNE Drehknopf durchblättern und Ihre Auswahl durch drücken bestätigen.
- 9 **Tune** - Drehknopf drehen um Radio Stations- Namen oder Menüebene im Display zu sehen, Drehknopf drücken um zur gewählten Radio Station oder Menüebene zu wechseln.
- 10 **Tone** (Klangbild) - drehen Sie [adjust], um den Ton von wenig (mehr Baß) auf mehr (mehr Höhen) zu justieren

Back Panel

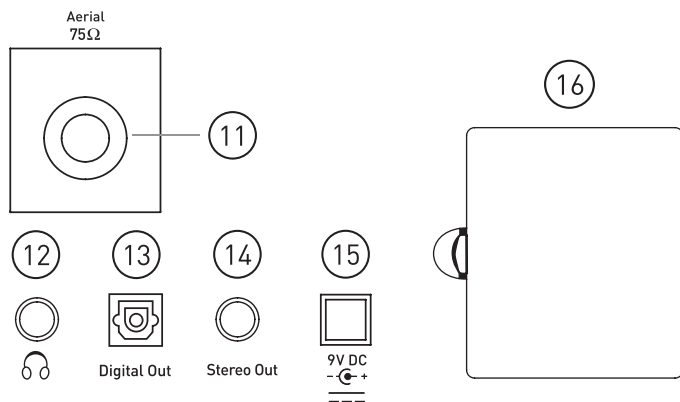

- 11 **Aerial** - Antennen Buchse für Teleskope Antenne oder andere externe Antennen.
- 12 **Headphone** (3.5mm) - Kopfhörer Anschluss
- 13 **Digital Out** (Digitaler Ausgang) (optisches S/PDIF) - zum Anschluss an externen Verstärker oder Recorder (nur DAB)
- 14 **Stereo Out** (Stereolinie Ausgang) (3.5mm) - zum Anschluss an externen Verstärker oder Recorder (DAB und FM)
- 15 **9V DC** - Anschluss für Externes Netzteil
- 16 **Batteriefach** - für sechs große „C“ Zellen (Baby / LR14)

Schnell Start

Diese Seite Informiert Sie über die Inbetriebnahme und die Bedienung Ihres EVOKE-1.

1. Teleskope Antenne vollständig ausziehen.
2. Schließen Sie das Netzgerät an und verbinden dies mit Ihren EVOKE-2 oder setzen Sie sechs „C“ Batterien in das Batteriefach ein.
3. Drücken Sie den **Power** Schalter um Ihren EVOKE-2 einzuschalten. Sollten Sie Ihren EVOKE-2 das erste mal einschalten wird der [autotune] Sendersuchlauf automatisch starten und alle verfügbaren Sender in Ihrem Sendegebiet suchen und speichern, diese werden alphanumerisch der Liste nach in Display angezeigt.
4. Justieren Sie die **Volume** Lautstärke wenn nötig.
5. Drehen Sie den **Tune** Drehknopf, um alle verfügbaren Stationen sich im Display anzeigen zu lassen, um ausgesuchte Station zu hören Drehknopf drücken oder die **DAB/FM** Taste zum Wechsel in den FM Modus betätigen um FM Stationen auszuwählen. Einstellungs- Optionen





Autotune



DAB/FM

Sender Einstellung



Tune

Bevor sie Ihren EVOKE-2 abstimmen, wählen Sie entweder DAB- oder den FM- Modus mit der **DAB/FM** Taste auf dem Bedienfeld. Sobald Sie Ihren Modus ausgewählt haben, können Sie Ihren Radio abstimmen. Suchen der Stationen ist abhängig vom Modus den Sie auserwählt haben.

Sender Einstellung in DAB Modus

PURE EVOKE-2



Wenn Sie Ihren EVOKE-2 das erste mal einschalten wird dieser automatische eine DAB suche starten. Möchten Sie erneut eine Suche starten, bedingt durch wechseln eines Standortes, Empfangsplatz, oder wenn Sie einen neuen hinzugefügten Multiplex [Sende-Kanal] empfangen möchten.

Folgende zwei Möglichkeiten sind vorhanden:

Autotune local – Sucht alle Frequenzen im britischen Sendernetz ab. Dieses sollte nur einige Sekunden dauern.

WICHTIGE ANMERKUNG Nur für die Benutzung im britischen Sendenetz empfohlen.

Autotune full – Sucht alle Bereich der digitalen Frequenzen in Band III ab. Dieses kann eine Minute oder mehr dauern.

Dies sollte Ihre Auswahl der Suche außerhalb von UK Britannien sein.

1. Stellen Sie sicher das Ihr EVOKE-2 eingeschaltet und die Antenne angeschlossen und völlig ausgefahren ist.
2. Wählen Sie den DAB-Modus aus, indem Sie die **DAB/FM** Taste verwenden.
3. Durch kurzes betätigen der **Autotune** -Taste wird die lokale Suche gestartet, durch drücken der **Autotune** Taste für etwa 2 Sekunden wird die intensive Suche gestartet. Sie können diese automatische Suche jederzeit wieder abbrechen in dem Sie die **Autotune** -Taste erneut kurz betätigen.

Autotune... 8



Tune



DAB/FM

Sender Einstellung im FM Modus

Wählen Sie den FM Modus mit der DAB/FM Taste aus. Betätigen Sie die Tune -Taste um zwischen Menü und Suchvorgang auszuwählen.

100.30MHz

FM


Seek Tuning [Suchvorgang]- drehen Sie den **Tune** Drehknopf in die Richtung, in der sie suchen möchten. Ihr EVOKE-2 stoppt an der ersten Station, die ihr EVOKE-2 findet. Wiederholen Sie dies, um weitere Station zu finden.

Manual Tuning [Manuelle Abstimmung] - drehen Sie den **Tune** -Drehknopf, bis Sie die Frequenz erreicht haben die Sie hören möchten. Die Frequenzänderungen wird in Schritten von 0.05MHz vorgenommen.





Einstellungs- Optionen (Nur DAB)


Drücken Sie **Setup** um durch drehen und drücken des **Tune** Drehknopfs eine der folgenden Einstellung zu wählen.



Stations- Reihenfolge



Auswahl der Sender Reihenfolge im Display beim auflisten der Radiostationen. Drehen Sie den **Tune** Drehknopf und bestätigen Sie durch drücken Ihre Auswahl.

- | | |
|---|---|
| Alphanumeric | Alphanumerisches Auflisten der Stationen. |
| Fav station | Favoriten, die ersten sechs am meisten gehörten Stationen werden zuerst und dann die restlichen in Alphanumerische aufgelistet. Ihre Favoriten Stationen werden mit einem  zum Namen gekennzeichnet. |
| Active station | Aktive Stationen, werden als erste und nicht aktive Stationen zuletzt in alphanumerischer Reihenfolge aufgestellt. |
| Trim station list | Entfernt inaktive Stationen von Ihrer Senderliste. |
|  → presets | Nur verfügbar wenn [Fav station] Favoriten Station Liste aktiviert wurde. Kopiert Ihre sechs Favoriten Stationen auf die Programm Plätze 1-6 Ihres Front Bedienfeldes. |



Hilfe zur Sendersuche


Enthält eine Signal Stärke Anzeige zur bestmöglichen Signal Position Ihres EVOKE-1.



1. Drehen Sie den **Tune** Drehknopf um dann durch drücken einen neuen Kanal anzuwählen. Durch erneutes drücken des Drehknopfes sehen Sie einen Signal Balken. Das leere Quadrat in dieser Leiste steht für das Minimum welches für einen einwandfreien Empfang benötigt wird. Die restlichen gefüllten Blöcke zeigen die gegenwärtige Signal Stärke an.
2. Versuchen Sie mit Hilfe der Teleskop -Antenne durch Positions- Veränderungen wobei Sie die Signal Stärke der Balken Anzeige im Display bewerten, die bis zum leeren Quadrat oder mehr betragen sollte um einen einwandfreien Empfang zu gewährleisten [siehe Absatz Nr. 1]. Sobald Sie ein ausreichendes Signal Empfangen,

zeigt Ihnen das Display den Multiplex Namen und fügt die neuen Stationen automatisch zu Ihrer Liste hinzu.

3. Drücken Sie die **Setup** Taste zum beenden, oder um einen neuen Kanal mit dem **Tune** Drehknopf einzustellen.



DRC Value

Mit Dynamic Range Control [Dynamikwert-Steuerung] (DRC) werden leise Passagen bei Übertragungen oder in einer lauten Umgebung vernehmbar besser wahrgenommen. Das DRC Signal wird durch eine Rundfunkstation eingestellt und übertragen. Zur Zeit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung übertragen wenige Stationen ein DRC wert. Ihr lokaler Sendernetzbetreiber kann Ihnen hierüber Auskunft geben welche Stationen DRC einsetzen.

Durch drehen des Tune Drehknopf können Sie eine diese Optionen durch drücken dieses Drehknopfs aufrufen.

DRC 0 DRC Anstieg ist ausgeschaltet. Diese ist die Standart Einstellung.

DRC ½ Anstieg ist auf ½ eingestellt, das mit dem Übertragendem Signal mitgesendet wird

DRC 1 öglicht den DRC Anstieg auf übertragenden Servicewert.



Sw version

Zeigt Ihnen die aktuelle Software Version Ihres EVOKE-1 im Display an. Diese könnte von der technischen Unterstützung nachgefragt werden.



Ihren EVOKE-1 auf Auslieferungszustand zurücksetzen

Beim zurücksetzen Ihres EVOKE-1 werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht und auf Ursprungszustand zurückgesetzt.

1. Für mehr als 3 Sekunden die **Setup** Taste gedrückt halten. Im Display erscheint 'Press Tune to confirm reset' [drücke **Tune** zum bestätigen] nun die Setup Taste loslassen.
2. Press the **Tune** knob to confirm the reset or press no buttons to cancel the reset.

Tips und tricks

Dieser Absatz gibt Ihnen Informationen und einige wahrscheinlichen Erklärungen für Probleme die Sie mit Ihrem EVOKE-1 haben könnten.

Display Anzeige zeigt 'No stations available' keine Stationen verfügbar.

Prüfen Sie Ihre Teleskop-Antennen ob diese voll ausgezogen ist. Benutzen Sie **Autotune** um nach Stationen zu suchen. Versuchen Sie mit „Hilfe zur Sendersuche“, Ihre Empfangsposition zu verbessern.

Display Anzeige zeigt 'Station off-air' Stationen werden nicht gesendet.

Dies könnte daran liegen das dieser Sender zur Zeit nicht überträgt. Ihre Einstellung auf Secondary Service (Tonunterträger) gewählt ist, Ihr EVOKE-1 wird dann zum Hauptsender zurückschalten. Sollte schon der Primary Service - Hauptsender gewählt sein, wartet EVOKE-1 bis dieser Service zurückkehrt oder Sie eine neue Station wählen.

Ich höre blubbern auf einigen Stationen

Obleich DAB eine exelente Audioqualität hat selbst bei geringer Signalstärke, kann die Qualität leiden, wenn die Signalstärke zu niedrig ist. Wenn das geschieht kann ein Blubbern gehört werden.

Um dies zu verhindern, überprüfen Sie das Ihre Antennen vollausgefahren und aufrechtstet. Sollte dies weiter bestehen versuchen Sie einen neuen Empfangsplatz bzw. benutzen Sie die Suchhilfe [Tuning Aid].

[<</>>] Sekundärdienstleistungen (zweit Signal bzw. Tonunterträger)

Secondary services, Sekundärdienstleistungen begleiten einige Stationen und stellen Extrainformationen oder Alternativinhalt zur Verfügung und können Sendung zu bestimmten Zeiten ausstrahlen. Zu der Zeit der Erstellung dieser Bedienungsanleitung sind nicht viele Sekundärdienstleistungen vorhanden. Wenn eine Radiostation eine oder mehr vorhandenen Sekundärdienstleistungen anbietet, wird dies durch „>>“, in der Displayanzeige zum Stationsnamen hinzugefügt. Ein Sekundärservice Anzeige in Display „ << „ vor dem Sendernamen zeigt an, das sie zu der Radiostation gehört, die in der Liste vorangeht.

[?] Unaktivierte oder nicht erreichbare Stationen

Unaktivierte oder nicht erreichbare Stationen sind Stationen, die auf der Stationsliste erscheinen, aber nicht wiedergegeben werden, weil Sie entweder außerhalb des Sendebereichs sind, das Signal zur Zeit nicht verfügbar ist, oder die Station zur Zeit nicht überträgt.

Wenn eine Station nicht erreichbar ist, hat sie ein „ ? „, in der Stationsliste vor seinem Namen. Wenn Sie eine Station mit diesem Symbol anwählen, versucht EVOKE-1 dieser Station abzustimmen. Wenn Ihr Display 'Station not available' oder 'Station off-air' anzeigt, sind diese nicht erreichbar oder Radiostation ist nicht auf Sendung, wechselt Ihr EVOKE-1 zur letzt gehörten Station zurück. Ein blinkender Cursor zeigt an, das dieser Vorgang ausgeführt wird. Wenn Sie versuchen möchten, zu dieser Station manuell abzustimmen, haben Sie fünf Sekunden nach dem Hinweis in der Anzeige Zeit, den Tune Drehknopf zu drücken, um Ihnen dann zu ermöglichen, Ihre Antenne für diese Radiostation neu zu justieren.



Digital Audio Broadcasting



digital Radio

Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please return your warranty card to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Digital Support at the address on the rear cover of this manual.

Copyright

Copyright 2003 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Trademarks

EVOKE-1, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies.

Please return your registration card to the following address to validate your warranty.

PURE Digital

Imagination Technologies Ltd.,	01923 277488	sales
Home Park Estate,	01923 277477	support & service
Kings Langley, Herts., WD4 8LZ, UK	01923 270188	fax

sales@pure-digital.com
sales_gmbh@pure-digital.com (German)
support@pure-digital.com

www.pure-digital.de

PURE
DIGITAL