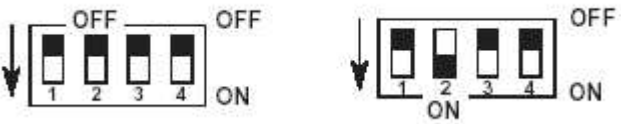
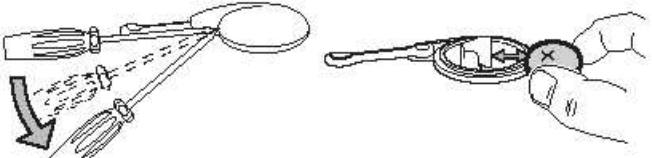


## FEHLERSUCHE:

Fehler	Lösung	Beschreibung
Handsender ohne Funktion nach Batterie Wechsel.	Handsender muß neu synchronisiert werden.	<p><b>Synchronisierung der Handsender:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zündschlüssel herausziehen.</li> <li>2. In der Nähe des Fahrzeuges beide Tasten des nicht funktionstüchtigen Handsenders so lange drücken (ca. 15 sec.), bis die LED erlischt. Danach eine der beiden Tasten kurz drücken.</li> <li>3. Funktion aller Handsender prüfen.</li> </ol>
Handsender ohne Funktion obwohl LED bei Tastendruck blinkt.		
Handsender ohne Funktion: Synchronisierung hat keine Abhilfe gebracht.	Alle Handsender (max. 2 Stück) codieren.	<p><b>Codierung der Handsender:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mit funktionstüchtigem Handsender Fahrzeug öffnen. Es können max. zwei Handsender an ein Steuergerät anlernt werden.</li> <li>2. Einbauort des Steuergerätes feststellen und freilegen.</li> <li>3. Zündschlüssel herausziehen.</li> <li>4. Schalter 2 (evtl. unter Siegel) am Steuergerät auf „ON“ stellen. Bei manchen Fahrzeugen kann Schalter 3 auf ON stehen, diesen Schalter bitte nicht betätigen.</li> <li>5. Beide Tasten eines Handsenders so lange drücken (ca. 15 sec.), bis die LED erlischt. Danach Öffnungstaste kurz drücken.</li> <li>6. Punkt 5 für zweiten Handsender wiederholen.</li> <li>7. Schalter 2 wieder auf „OFF“ stellen.</li> <li>8. Funktion aller Handsender prüfen.</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Andere als die zuletzt angelernten Handsender (z.B. verlorene) werden von der Komfort-Fernbedienung nicht mehr akzeptiert. Bei Steuergeräten, die sich im Zustand „ZV geschlossen“ befinden, ist ein Anlernen nicht möglich.</p>
Handsender ohne Funktion, LED leuchtet bei Tastendruck.	Batterie - Reset durchführen, Handsender synchronisieren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handsendergehäuse öffnen, Batterie entnehmen und wieder einsetzen.</li> <li>2. LED leuchtet, ein erstes Mal eine der beiden Tasten kurz drücken, LED geht kurz aus und leuchtet dann weiter.</li> <li>3. ein zweites Mal eine der beiden Tasten kurz drücken, LED blinkt auf und geht dann aus.</li> <li>4. Handsender synchronisieren.</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div>

Fehler	Lösung	Beschreibung
<p>Handsender ohne Funktion: Synchronisierung und Codierung haben keine Abhilfe gebracht.</p>	<p>Anschluss der Antenne am Steuergerät prüfen.</p>	<p>Ist Antenne an der vorgesehenen Buchse anschlossen?</p> <p>Das Antennenkabel darf den Zuleitungskabelsatz nicht kreuzen oder parallel dazu verlegt werden. Das Antennenkabel (lang, 1,2 Meter) darf nicht unter Metall (z. B. Karosserie) verlegt werden.</p> <p>Das Antennenkabel (lang, 1,2 Meter) darf nicht gekürzt werden.</p>
	<p>Spannungsversorgung am Steuergerät prüfen.</p>	<p>1. am 12-fach J02 Stecker, muß die Leitung in Pin 11 Dauerplus (12 Volt) führen. 2. am 12-fach J02 Stecker, muß die Leitung in Pin 10 Masse führen.</p> <div data-bbox="869 678 1005 862" style="text-align: center;"> <p>The diagram shows a 12-pin connector labeled 'J02'. The pins are arranged in a 3x4 grid and numbered as follows: Row 1: 4, 3, 2, 1; Row 2: 8, 7, 6, 5; Row 3: 12, 11, 10, 9.</p> </div>
	<p>Anschluß der Zündung am Steuergerät prüfen.</p>	<p>Am 12-fach J02 Stecker, muß die Leitung in Pin 9 nur 12 Volt führen wenn Zündung eingeschaltet ist. Leitung in J02/9 darf zur Funktion der Fernbedienung keine Spannung führen.</p>

Bei Fragen steht Ihnen unsere Hotline ☎ 0700 26272366\* 📠 0700 26272329\* gern zur Verfügung.

\*0,12 Euro/min aus dem deutschen Festnetz.

**RadioStore**

Leimenkauter Weg 61  
35398 Gießen  
Tel. 0641-2092140  
www.radiostore.de